





Sie haben ein modernes, hochtechnisches Messinstrument erworben. Für exakte Wiegeergebnisse sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend: hochwertige Komponenten, die korrekte Justage und die sachgerechte Nutzung der Waage. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "HINWEISE ZU INBETRIEBNAHME UND AUFSTELLUNG" in der Bedienungsanleitung. Nur dies gewährleistet präzise Wiegeergebnisse und schützt damit Nutzer und Verbraucher gleichermaßen.

Bitte beachten Sie bei jedem Aufstellen der Waage **UNBEDINGT** die **KORREKTE AUSRICHTUNG der Libelle:**


Um eine gute Sicht auf die Libelle zu bekommen, entfernen Sie ggf. die Wägeplatte von der Waage.

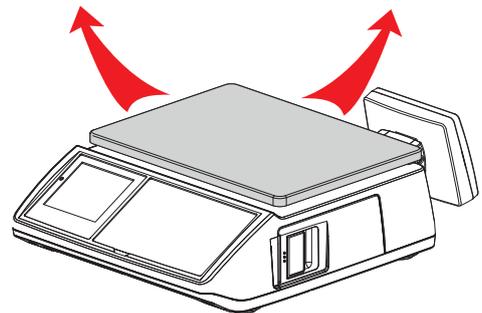

Blicken Sie möglichst senkrecht von oben auf die Libelle, um die Wasserblase gut zu erkennen. Diese sollte sich mittig innerhalb des schwarzen Ringes befinden.

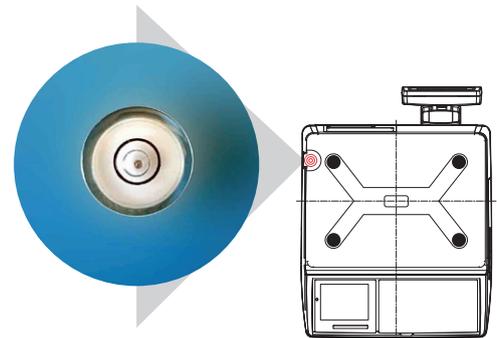

Korrigieren Sie den Stand der Waage mittels der justierbaren Schraubfüße unterhalb der Waage solange, bis die Wasserblase zentriert ausgerichtet ist und die Waage nicht mehr wackeln kann.

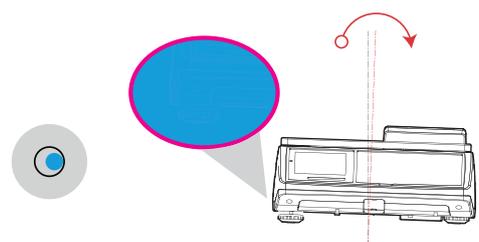

ACHTUNG:

Die Wasserblase darf maximal den innere Rand des Markierungsringes berühren!



Eine nicht mittig ausgerichtete Libelle verursacht ggf. zu niedrige Gewichtsanzeigen!